

No. R528

QuietFill Replacement Cap

To Replace Cap Assembly

1. Turn off the water supply, then flush the toilet.
2. Detach refill tube and snap off cover. (**Fig. A**)
3. Gently pinch float arms inward and remove float. (**Fig. B**)
4. While holding valve with one hand, twist cap 1/8 turn counterclockwise and remove. (**Fig. C**)
5. Reassemble the valve in reverse order.

Important: Note position of cap when properly assembled to the body. The ribs on the cap are in line with the float chamber and the refill port is aligned as shown.

Note: If your fill valve turns on and off by itself, or if it runs continuously without spilling into the flush valve overflow tube, this indicates a leaking flapper. Replace the flapper with a Korky or Korky Plus flapper for a complete and reliable solution.

Para el ensamblaje del tapón de repuesto

1. Cierre el suministro de agua, luego descargue el agua del inodoro.
2. Desmonte el tubo de relleno y destrabe la cubierta. (**Fig. A**)
3. Pellizque suavemente los brazos del flotador hacia adentro y retire el flotador. (**Fig. B**)
4. Mientras sujetá la válvula con una mano, gire el tapón 1/8 de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj y retire. (**Fig. C**)
5. Ensamble de nuevo la válvula en orden inverso.

Importante: Fíjese en la posición del tapón cuando esté ensamblado adecuadamente en el cuerpo. Las estrías del tapón están alineadas con la cámara del flotador y el puerto de relleno está alineado como se muestra. (**Fig. D**)

Nota: Si su válvula de suministro de agua se enciende y apaga por sí sola, o si corre continuamente sin derramar agua dentro del tubo de rebalse de la válvula de descarga, esto indica un tapón de descarga que gotea. Reemplace el tapón de descarga con otro Korky o Korky Plus para una solución completa y confiable.

UPC:

749306528039



Fig. A

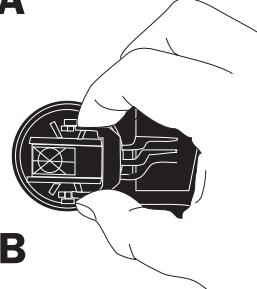


Fig. B

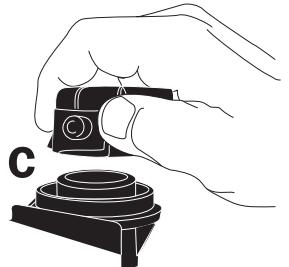


Fig. C

RIBS IN LINE WITH FLOAT CHAMBER
Estrías alineadas con la cámara del flotador

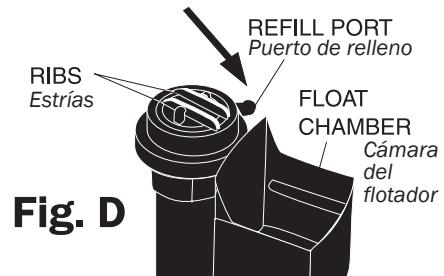


Fig. D