


- 1) Verify size of flush valve drain by measuring the diameter of the opening.
Vérifiez taille du drain de soupape de chasse en mesurant le diamètre de l'ouverture.

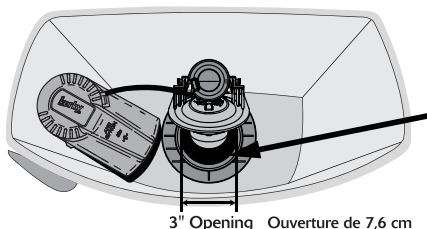

Fits 3" or larger drain openings (Only some toilets since ~2005)

Convient aux drains de 7,6 cm ou plus (certains modèles de toilette depuis l'an 2005 seulement)



Does NOT fit Standard 2" drain openings

Ne convient PAS aux drains standard de 5,1 cm



2" Opening
Ouverture de 5,1 cm
Use P/N 100


- 2) Adjust band arrow to your toilet setting below.
Ajustez bande formant une flèche selon position propre à votre toilette, indiquée ci-dessous.

a. If your toilet isn't listed, adjust arrow to setting 1
Si votre toilette n'est pas répertoriée, réglez la flèche à la position 1

b. Flush toilet / Actionnez la chasse d'eau

c. If stronger flush needed, adjust band to higher number
(1 = least water flushed, 8 = most water flushed)

Si un débit de chasse plus élevé est nécessaire, réglez la bande au nombre le plus élevé
(1 = débit le plus faible, 8 = débit le plus élevé)

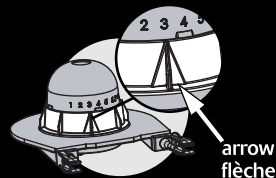


Toilet/Model Toilette/Modèle	Setting Réglage	Toilet/Model Toilette/Modèle	Setting Réglage	Toilet/Model Toilette/Modèle	Setting Réglage	Toilet/Model Toilette/Modèle	Setting Réglage
American Standard®		Eljer®		Jacuzzi®		TOTO®	
Activfresh™ (4191A)	5	Diplomat™ (4021)	8	Maxima™ (EZ37)	3	Drake® (ST743)	6
Cadet® 3 (4021)	8	Titan™ (141-0777)	1	Perfecta™ (EZ33)	6	EcoDrake® (743E)	1
Cadet® 3 Howise HET (2568, 4019, 4021, 4021N)	1	Ferguson®		Prestige™ (GV80)	7	Supreme® (MS863113/MS864114)	8
Clean™ (4000)	8	PROFLO™ HET (PF9400)	8	Kohler®		Ultimate® (MS853113/MS854114)	8
Edgemere® (4519A)	3	Gerber®		Cimarron™ (K-4634) *	1	Tuscany®	
Titan Elite™ (4117A)	5	Avalanche® (28-890)	2	Mansfield®		Erie™ (Z58R16S19306)	8
AquaSource®		Avalanche® HE (28-890)	8	Barrett™ (106)	6	Huron™ (Z59E16S19306)	8
blue flapper (98923)	1	Glacier Bay®		Brentwood™ (3147)	1	*Adjust mounting arms, see instructions on front. *Réglez bras de montage selon instructions sur le devant.	
white flapper (98923)	5	N2428T	7	Denali™ (3916)	5		
810485	5	N2428RB	7	Maverick™ (102)	3		
Crane®		TORS1NP4P1	6	Maverick™ 1.28 (112)	1	If you do not know your toilet model, visit www.korky.com for instructions. Si vous ne connaissez pas votre modèle de toilette, consultez site www.korky.com pour obtenir instructions.	
SureFlush® (31242)	3	173-239	1	Protector™ (1386)	7		
Delta®		331-725T	7	Summit™ ADA (386)	3		
Corrente® (RP71179)	4	1002-109-308/N2442T	8	Waverly™ 1.28 (3195)	4	Si vous ne connaissez pas votre modèle de toilette, consultez site www.korky.com pour obtenir instructions.	
Prelude® (RP71192)	4	Jacuzzi®		Pegasus®			
Riosa® (RP71191)	4	Era™ (BK37)	7	Colonnade™ (152-143)	8		
Riosa® Select (RP84502)	7	Espre® (EZ36)	8	Westminster™ (164-146)	8		
		Lyndsay™ (SW08959, SW08969, SW09959)	7	Project Source®	5		

If you do not know your toilet model, follow instructions below:


Si vous ne connaissez pas le modèle de votre toilette, suivez les instructions ci-dessous :

- 1a) Turn off water supply.

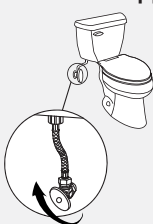


Fermez l'alimentation en eau.

- b) Flush. Mark water level (M) with pencil when original flapper closes.

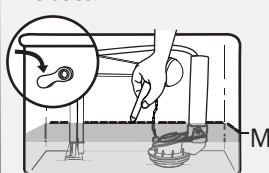


Actionnez la chasse d'eau. Puis à l'aide d'un crayon, notez le niveau d'eau (M) lorsque le clapet d'origine se ferme.

- c) Remove old flapper. Install new flapper with minimal chain slack (S).

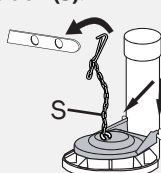


Retirez l'ancien clapet. Fixez le nouveau clapet de manière à ce que sa chaîne soit presque complètement tendue (S).

* For wider Kohler® Cimarron® flush valves, adjust arms.

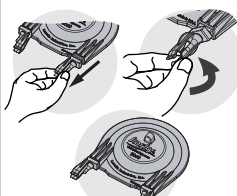

* Pour les soupapes de chasse larges Cimarron® de Kohler®, ajustez les bras de montage.

Mansfield® toilets only. If flush valve peg larger than other peg, install black arm.

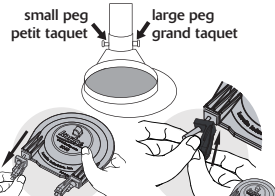


Mansfield® uniquement. Si grande cheville de la soupape de chasse, posez le bras de montage noir.

- 2a) Turn water on. Let tank fill completely.




Rétablissez l'alimentation en eau. Laissez le réservoir se remplir complètement.

- b) Turn water off. Flush. If water level (WL) drops within 1/2" of pencil mark (M), install complete. If not, proceed to next step.

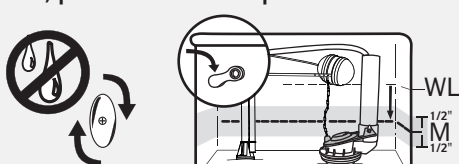

Fermez l'alimentation en eau. Actionnez la chasse d'eau. Si le niveau d'eau (WL) descend de moins de 12,7 mm sous la ligne tracée au crayon (M), l'installation est terminée. Si ce n'est pas le cas, passez à la prochaine étape.

- c) If below pencil line, adjust band arrow (A) to lower number. If above pencil line, adjust band arrow to higher number. Repeat steps 2a - 2b.

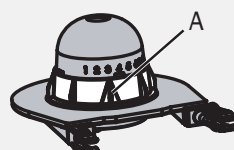

S'il est sous la ligne tracée au crayon, ajustez la bande (A) à une valeur inférieure. S'il est au-dessus de la ligne tracée au crayon, ajustez la bande blanche à une valeur supérieure. Répétez les étapes 2a et 2b.